MANUEL D'UTILISATION

SPACE

Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser votre ventilateur

ATTENTION : les schémas présents dans cette notice sont seulement à titre indicatif. Les formes des éléments peuvent varier selon le modèle acheté.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pour éviter tous risques d'électrocution, coupez l'électricité de votre disjoncteur avant de commencer l'installation ou d'effectuer l'entretien de votre ventilateur.

- Soyez sûr que tout le raccordement électrique soit conforme aux codes et aux normes locales et nationales. Si vous n'êtes pas familier avec le câblage électrique, veuillez contacter un électricien agréé et qualifié.

- Vérifiez que l'endroit sélectionné pour votre ventilateur soit suffisamment dégagé pour la rotation des pales et laissez au minimum 2.30 mètres de hauteur entre le sol et les pales. L'écart entre les murs et le ventilateur doit être de 70 centimètres.

- Assurez-vous que la distance entre la calotte et le plafond ne soit pas supérieure à 5 mm après installation.

- L'endroit où est fixé la calotte ne doit pas être plus petit que celle-ci.

- Durant l'installation une gaine isolante devra être mise sur les câbles d'alimentation générale afin d'éviter un contact entre le plafond et ces câbles.

Attention : la plaque de soutien et la tige doivent être solidement montées et capables de soutenir au moins 50 Kg pour réduire tout type d'accident. Utilisez seulement les vis fournies avec le ventilateur. La plaque de soutien doit être directement soutenue par la fondation du ventilateur (soit par la tige ou par la base).

- Les schémas électriques sont utilisés seulement à titre d'exemples

- Une fois l'installation terminée, vérifiez que toutes les connections soient absolument sécurisées.

- Attendez que le ventilateur soit en arrêt complet avant d'actionner le commutateur du sens inverse des pales.

- Ne pas insérer de corps étrangers en direction et dans le passage des pales lorsque celles-ci sont en fonctionnement pour éviter un accident.

- Pour éviter tous risques de blessures corporelles ou de dommages sur le ventilateur, soyez prudent lorsque vous travaillez autour du ventilateur ou lorsque vous le nettoyez.

- Ne pas utiliser de détergent ou d'eau lorsque vous nettoyez le ventilateur ou les pales. Utilisez de préférence un chiffon sec et doux.

Remarques : Les mesures de précautions et les instructions qui apparaissent dans ce manuel ne couvrent pas toutes les possibilités et situations qu'encoure l'utilisation de cet appareil. Veuillez donc être attentif et prudent lors de l'installation et de l'utilisation du ventilateur.

DÉBALLAGE DE VOTRE VENTILATEUR

- ü Déballez votre ventilateur et vérifiez le contenu. Ne jetez pas le carton. Si le remplacement ou la réparation du ventilateur est nécessaire, celui-ci devra être retourné dans son emballage d'origine.

- ü Examinez toutes les pièces. Vous devriez avoir les pièces suivantes

FIXATION AU PLAFOND

Percez deux trous dans le plafond pour y fixer solidement le cintre avec les vis et les rondelles fournies.

Rappel : les fixation du cintre et le support doivent pouvoir supporter un poids minimum de 50 Kg.

Le crochet pour le cable de sécurité doit être visser en même temps que le cintre de soutien (il se place en dessous du cintre)

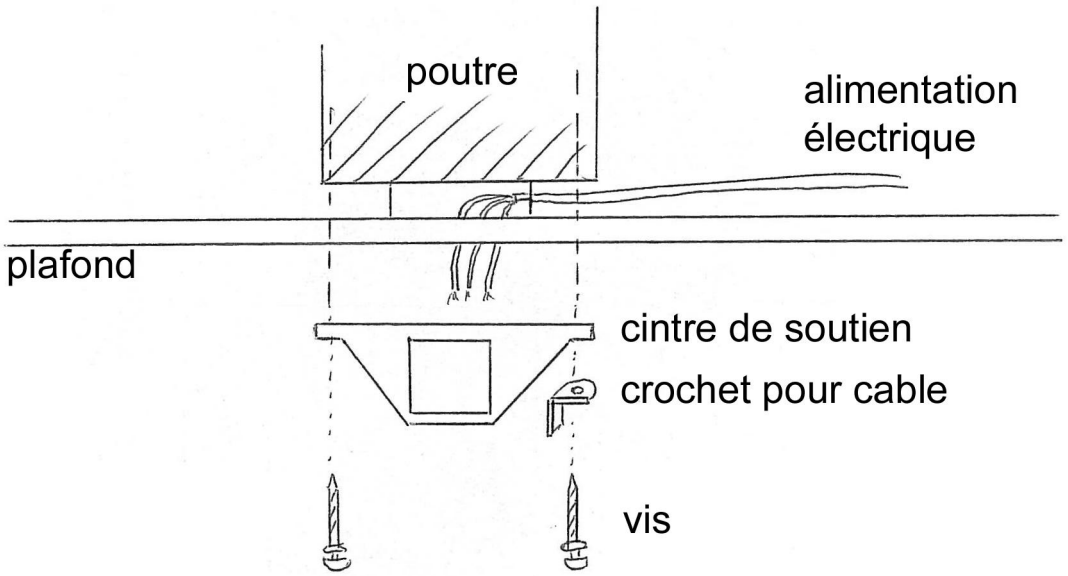

INSTALLATION DES PALES

1. dévissez le capot supérieur du moteur du ventilateur. Otez la capot. Placez la pale dans la fente prévue au maximum. La pale doit être en face du support pale déjà fixé dans la fente. Serrez légèrement. Retirer la pale d'un millimètre pour éviter tout frottement lors de la rotation des pales. Serrez fermement. Répétez l'opération pour les autres pales
2. Une fois les pales installées, revisser le capot supérieur.

Avertissement : L'échec de cette opération peut entraîner l'oscillation de votre ventilateur.

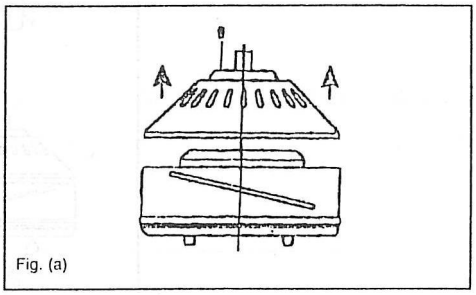
Fig. (a)

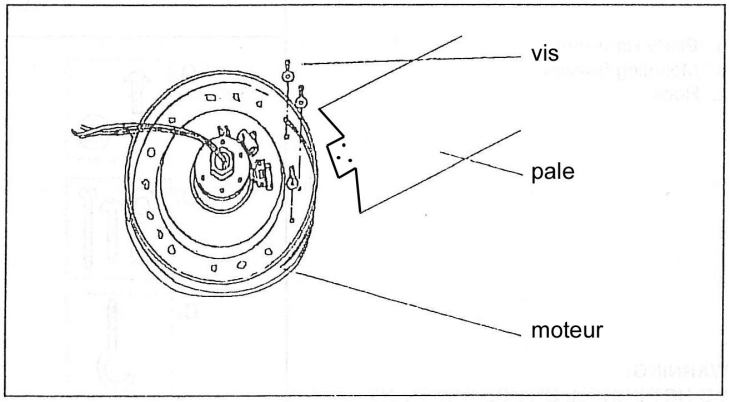

INSTALLATION DU VENTILATEUR

Avertissement : Le ventilateur doit être accroché de façon qu'il reste au minimum 2.30 mètres d'espace entre le sol et les pales.

- FIXATION SUR TIGE

1. Desserrez la vis dans la boule de la tige jusqu'à ce que la boule glisse sur la tige. Ne pas retirer le fil de terre de la tige. Glissez la boule vers le bas et retirez la clavette. Abaissez la calotte sur les fils et au-dessus du moteur. Passez les fils et la prise dans la tige et la boule. Replacez la clavette dans la tige et glissez la boule vers le haut jusqu'à ce que la clavette s'encoche dans la fente. Resserrez la vis dans la boule.

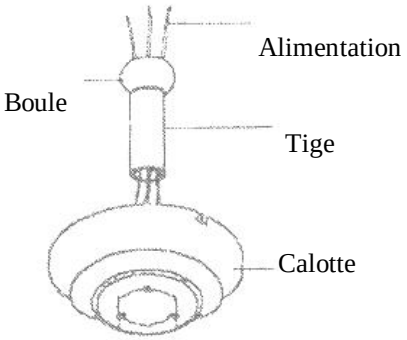

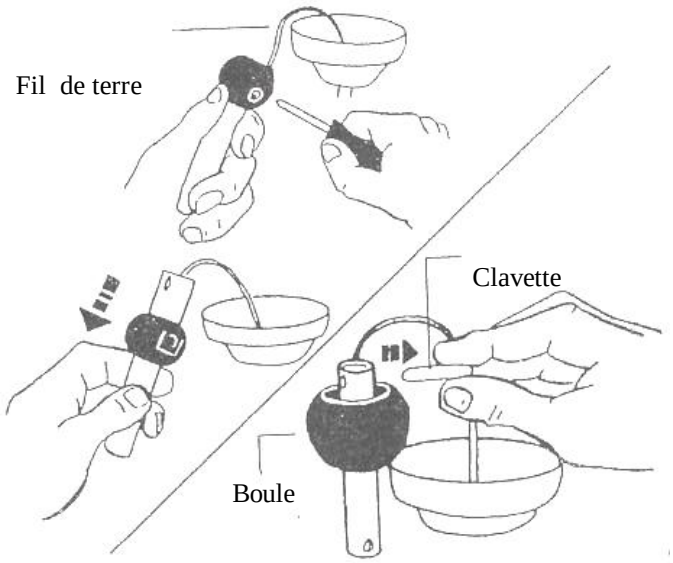

Attention : Ne pas forcer pour insérer la clavette dans la tige. Cela risquerait d'endommager les fils.

2. Dévissez les deux vis sur le dessus du moteur puis insérez la tige. Faites traverser la clavette fournie en prenant soin de ne pas endommager les fils. Glissez la goupille de verrouillage dans le trou de la clavette jusqu'à emboîtement. Resserrez les deux vis sur le dessus du moteur.

Attention : Assurez-vous que la goupille de verrouillage soit bien enfoncée dans la clavette pour éviter toutes chutes du ventilateur.

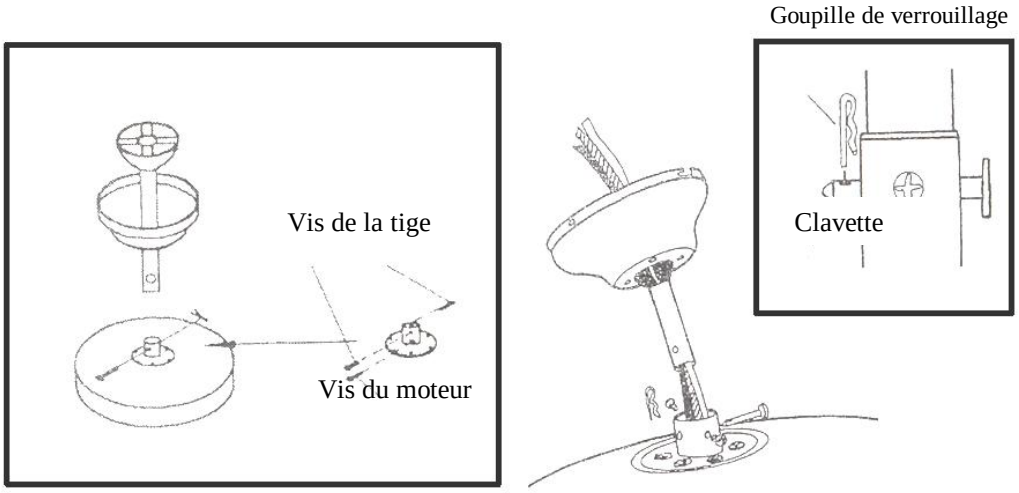

3. Insérez la tige et la boule dans l'ouverture de la calotte en s'assurant que la languette s'engage dans l'encoche de la boule.

4. Faites la connexion des fils (référez-vous au chapitre « connections électriques »).

Attention : Un mauvais serrage des vis peut encourir une chute du ventilateur et causer des accidents.

LE CABLE DE SECURITE

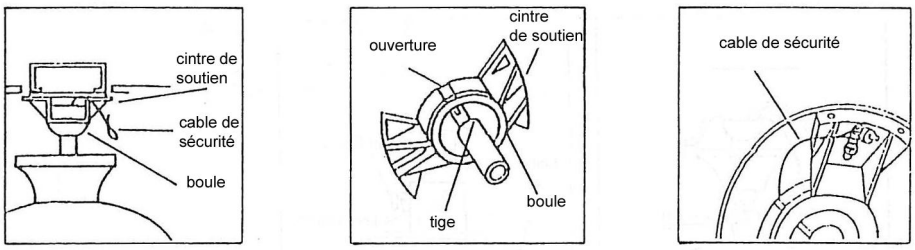

Placez la boule du ventilateur dans le cintre de soutien. Tournez l'appareil pour que la fente de la boule soit bloquée par le cintre de soutien.
Placer la boucle du cable de sécurité sur le crochet qui a été visser avec le cintre de soutien.
Ce cable est utile dans le cas ou la boule casserai.

CONNECTIONS ÉLECTRIQUES

Avertissement : pour éviter tous risques d'électrocution, veuillez vérifier que le courant soit éteint avant de brancher les fils. Vérifiez que tous les raccordements soient serrés correctement et qu'aucun fil ne soit visible. En cas de doute veuillez contacter un électricien.

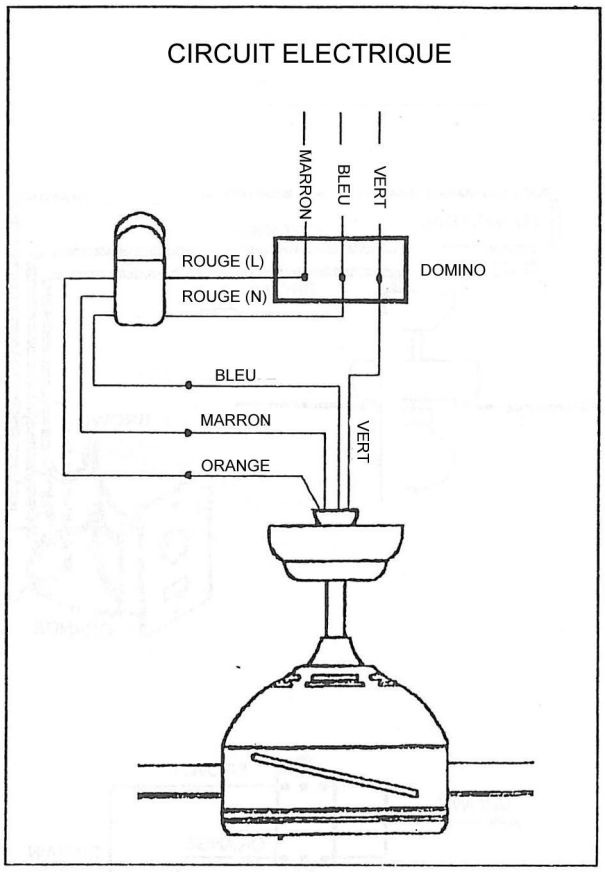

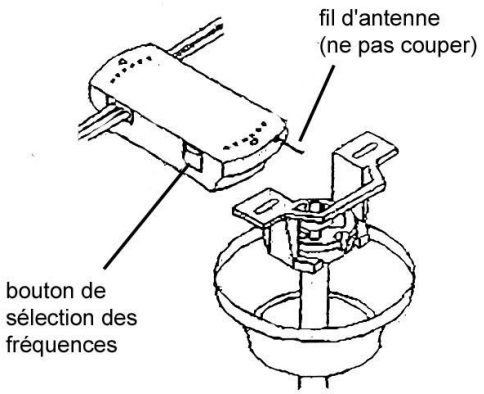

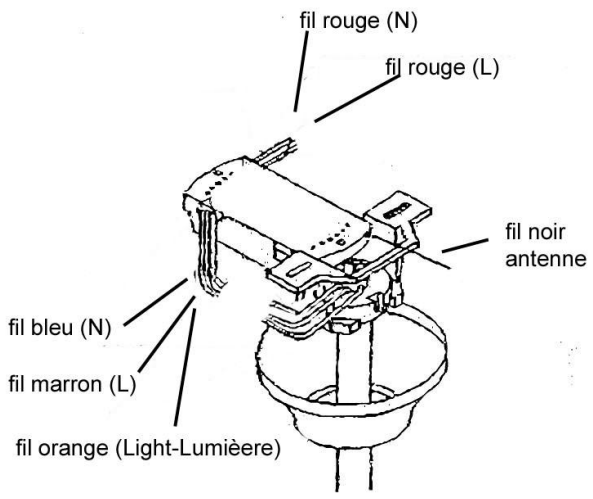

Branchez les fils marron / orange / et bleu du récepteur de la télécommande avec ceux du ventilateur à l'aide des clips.

Branchez les fils rouge sur le domino en respectant les lettres.

Les fils de terre vert, doit être connecté directement sur le domino .

REMARQUE : il est possible que les fils soient déjà reliés par ces languettes.

FIXATION DU VENTILATEUR AU PLAFOND

Fixer la calotte sur le cintre de soutien à l'aide des 4 vis.

FIXATION DU GLOBE

Vissez le globe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché.

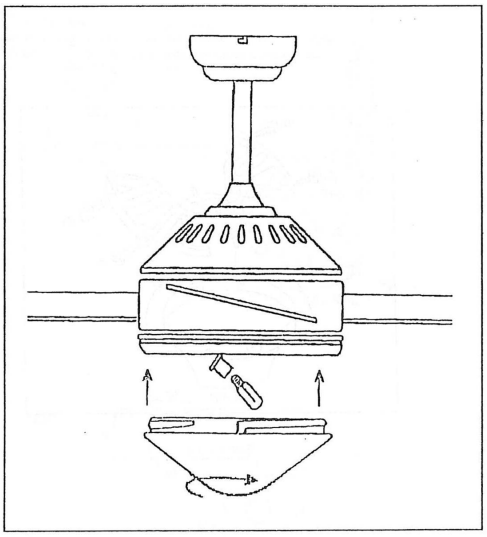

REMARQUE : *Vous pouvez utiliser soit deux ampoules E27 à économie d'énergie maximum 15 W. Ou deux ampoules à incandescence maximum 40 W.*

ATTENTION : Un mauvais vissage du globe peut entraîner la chute de celui-ci et causer un accident.

FONCTIONNEMENT

1. Restaurez le courant sur votre disjoncteur

Contrôle des vitesses		Contrôle des directions
Par télécommande		Interrupteur fixé sur le ventilateur
HI	Rapide	
MED	Moyenne	Pour harmoniser la température ambiante en hiver.
LOW	Lente	
OFF	ARRET	Pour se rafraîchir en été.
LIGHT	LUMIERE	

POSITION ÉTÉ / HIVER

Eteignez votre ventilateur et laissez les pales tourner jusqu'à arrêt complet de celles-ci avant de changer le sens de la ventilation.

En été, actionnez l'interrupteur vers le bas. Ainsi, l'air sera soufflé vers le bas, produisant une brise rafraîchissante. En hiver, actionnez le commutateur vers le haut pour équilibrer la température de la pièce. En hiver utilisez une vitesse plus lente qu'en été.

ETE

VENTILATION VERS LE BAS

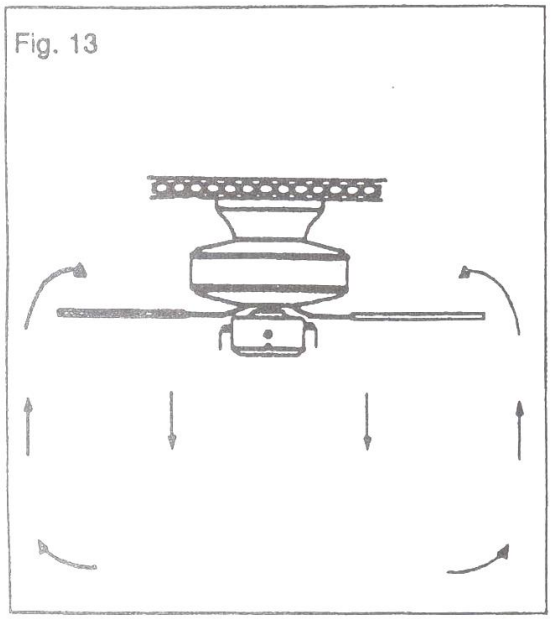

HIVER

VENTILATION VERS LE HAUT

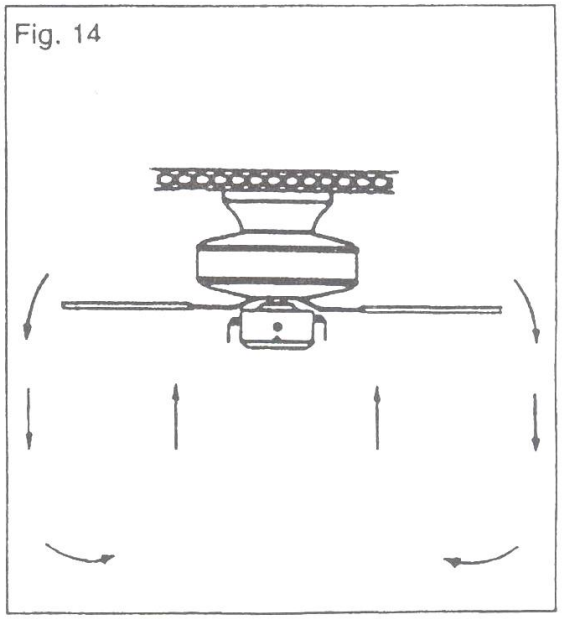

DÉPANNAGE

Le ventilateur ne fonctionne pas.

1. Vérifiez tous les fusibles et disjoncteurs.
2. Coupez l'électricité et vérifiez toutes les connections des fils et du logement des interrupteurs.
3. Assurez-vous que la chaîne à tirette soit actionnée et que l'interrupteur de direction des pales ne soit pas situé entre le haut et le bas.

Le ventilateur est bruyant.

1.Comptez une période de rodage de 24 heures.
2. Vérifiez que toutes les vis du ventilateur et du kit d'éclairage soient suffisamment fixées et serrées. Au bout d'un an d'utilisation, resserrez les vis. L'usure peut à la longue les détacher et causer un bruit cliquetant.
3. Dans le cas d'une utilisation d'un kit d'éclairage optionnel, Vérifiez que l'ampoule soit bien vissée dans la douille. Sinon installez un caoutchouc de 6mm de large dans le col du verre comme isolant.
4. Assurez-vous que le kit d'éclairage soit suffisamment fixé au ventilateur et que les vis des verres soient vissées aux doigts exclusivement et non au tournevis.
5. Assurez-vous que les écrous dans le logement des fils des interrupteurs ou dans la calotte ne cliquettent pas les uns contre les autres. Utilisez un scotch adhésif si besoin.
6. Vérifiez que la calotte ne touche pas le plafond.
7. Assurez-vous que les vis qui maintiennent les support des pales au moteur soient serrées et que les rondelles soient bien utilisées.

Le ventilateur tourne mais ne brasse pas beaucoup d'air.

1. Le ventilateur tourne peut-être dans le sens inverse et l'air est dirigée vers le haut.
2. Vérifiez que les pales ont suffisamment de place pour tourner et qu'elles soient montées dans le bon sens.
3. Le ventilateur est peut-être trop petit par rapport à la taille de la pièce.

Le ventilateur secoue ou oscille.

1. Des mouvements légers ne doivent être perçus comme des défauts.
2. Assurez-vous que toutes les vis des pales et des supports soient bien serrées. Vérifiez que le kit d'éclairage et le globe soient bien vissés.
3. La plupart des problèmes d'oscillation des ventilateurs sont dus quand le niveau des pales est inégal. Vérifiez ce niveau en choisissant un point sur le plafond au-dessus du bout d'une des pales. Mesurez cette distance comme représentée sur le schéma .
Tournez le ventilateur jusqu'à ce que la prochaine pale soit positionnée pour être mesurée. Répétez l'opération pour chaque pale.
4. Echangez deux pales adjacentes du ventilateur.

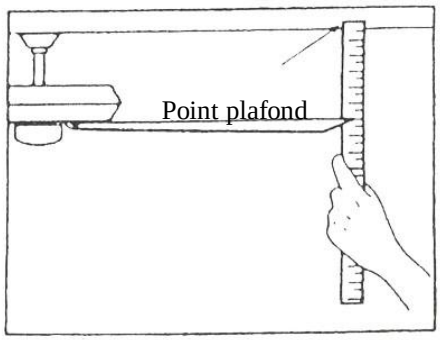

La lumière ne marche pas.

1. Vérifiez que l'interrupteur soit actionné.
2. Vérifiez que les ampoules ne soient pas défectueuses ou usagées.
3. Si le Kit d'éclairage ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter un électricien qualifié.

ENTRETIEN

1. Le mouvement du ventilateur crée à la longue l'usure des vis et des connections électriques, entraînant des bruits cliquetants. Vérifiez toutes les connections du support, de la plaque de soutien et des attaches pales deux fois par an et revissez toutes vis si nécessaire.

2. Nettoyez les parties métalliques votre ventilateur régulièrement. Employez seulement un tissu humecté d'une solution détersive douce. Ne jamais utiliser de solvant. Dépoussiérez avec un tissu doux ou une brosse douce. La finition des pales contient une laque qui empêche le ternissement.

3. N'utilisez jamais d'huile pour votre ventilateur. Ses roulements sont lubrifiés à vie et vous garantissent une utilisation silencieuse.

4. Vérifiez que l'électricité soit coupée à votre disjoncteur avant toute réparation ou nettoyage.

AVERTISSEMENTS POUR L'ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPEENE 2002/96/EC
Aux termes de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec des déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Eliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

Fabriqué en Chine
Importé par ALPHATRADE ZI SCHELECK – BP66 – 3201 BETTEMBOURG